



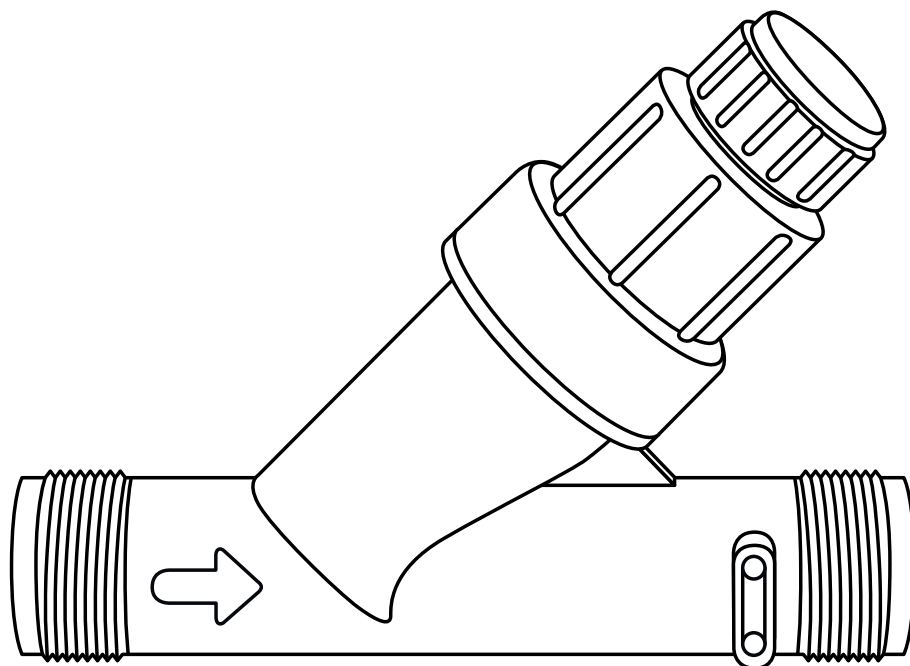

Naudojimo instrukcija
Gam. Nr. 8200 Slėgio reduktorius

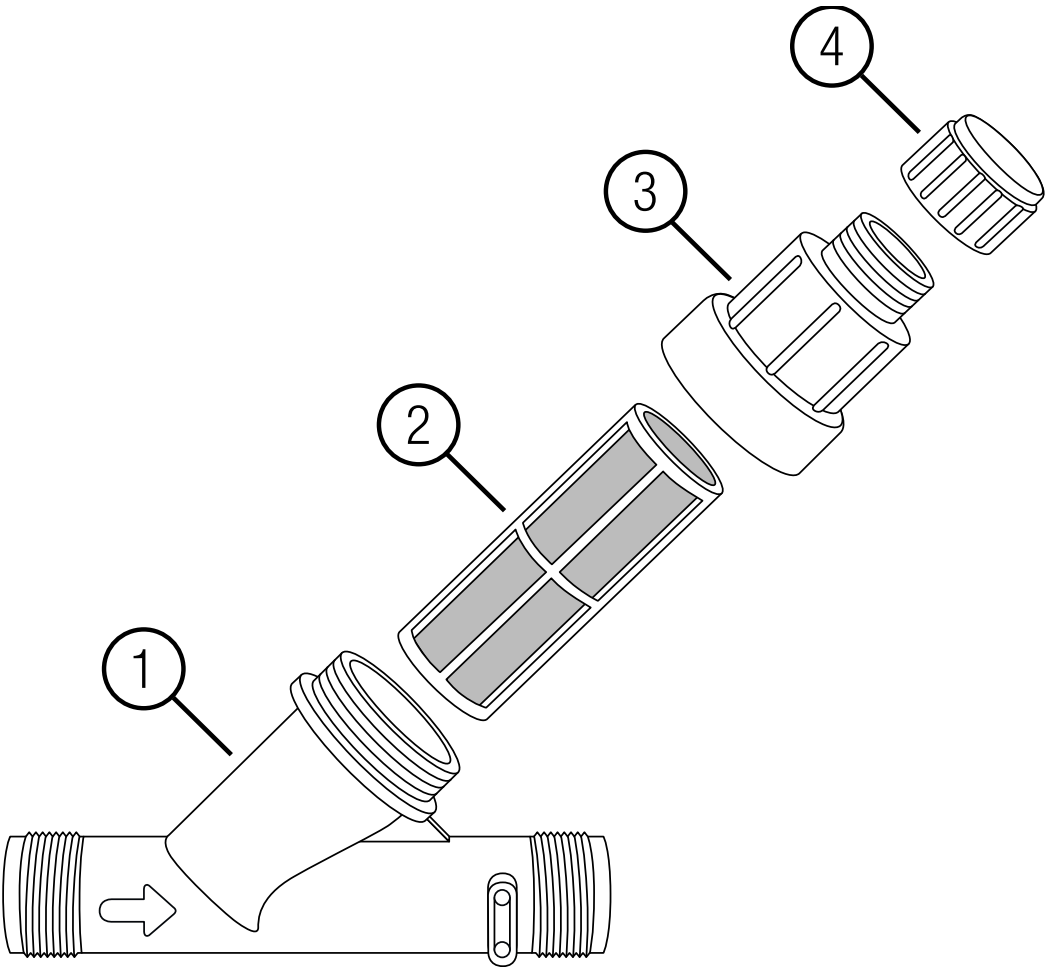

Pakuotės turinys

- ① Korpusas
- ② Filtras
- ③ Korpuso žiedas
- ④ Dangtelis

Numatytoji paskirtis

GARDENA slėgio reduktoriaus paskirtis yra sumažinti išėjimo slėgį privačių sodų ir sklypų laistymo sistemose daugiausia iki 3,1 bar ir apsaugoti laistymo sistemas nuo užteršimo.

Turinys


1. Surinkimas	4
1.1. Slėgio reduktoriaus įrengimas virš žemės.	4
1.2. Slėgio reduktoriaus įrengimas po žeme	4
1.2.1 Veikimo bandymas.	5
1.2.2 Sistemos įrengimas po žeme	5
2. Prižiūra	9
2.1. Slėgio reduktoriaus praplovimas	9
2.2. Slėgio reduktoriaus valymas	9
3. Sandėliavimas	10
3.1. Kaip parengti saugoti ilgesniam laikui.	10
3.1.1 Vandens išleidimas naudojant išleidimo vožtuvų komplektą (gam. Nr. 2770-20)	10
3.1.2 Vandens išleidimas įrengus išleidimo vožtuvus (gam. Nr. 2760-20)	10
4. Techniniai duomenys.	10
5. Priedai / atsarginės dalys.	10
6. Techninė priežiūra	11
6.1. „Gardena“ gaminių techninę priežiūrą teikianti parduotuvė	11
6.2. Techninės priežiūros atlikimo adresai	11

1. SURINKIMAS

Slėgio reduktorių galima įrengti virš žemės arba po žeme. Rekomenduojame montuoti slėgio reduktorių po žeme, per vidurį, prieš vožtuvus, kad apsaugotumėte po jo esančius komponentus nuo pernelyg didelio darbinio slėgio. Be to, integruotas filtras apsaugo laistymo sistemą nuo užteršimo.

1.1. Slėgio reduktoriaus įrengimas virš žemės

Įrengiant virš žemės, kiekvienoje pusėje reikės **GARDENA 25 mm x 1" jungties su vidiniu sriegiu (gam. Nr. 2762)**, kad slėgio reduktorių būtų galima prijungti prie **GARDENA 25 mm sujungimo vamzdžių (gam. Nr. 2700 / 2701 / 2718)**.

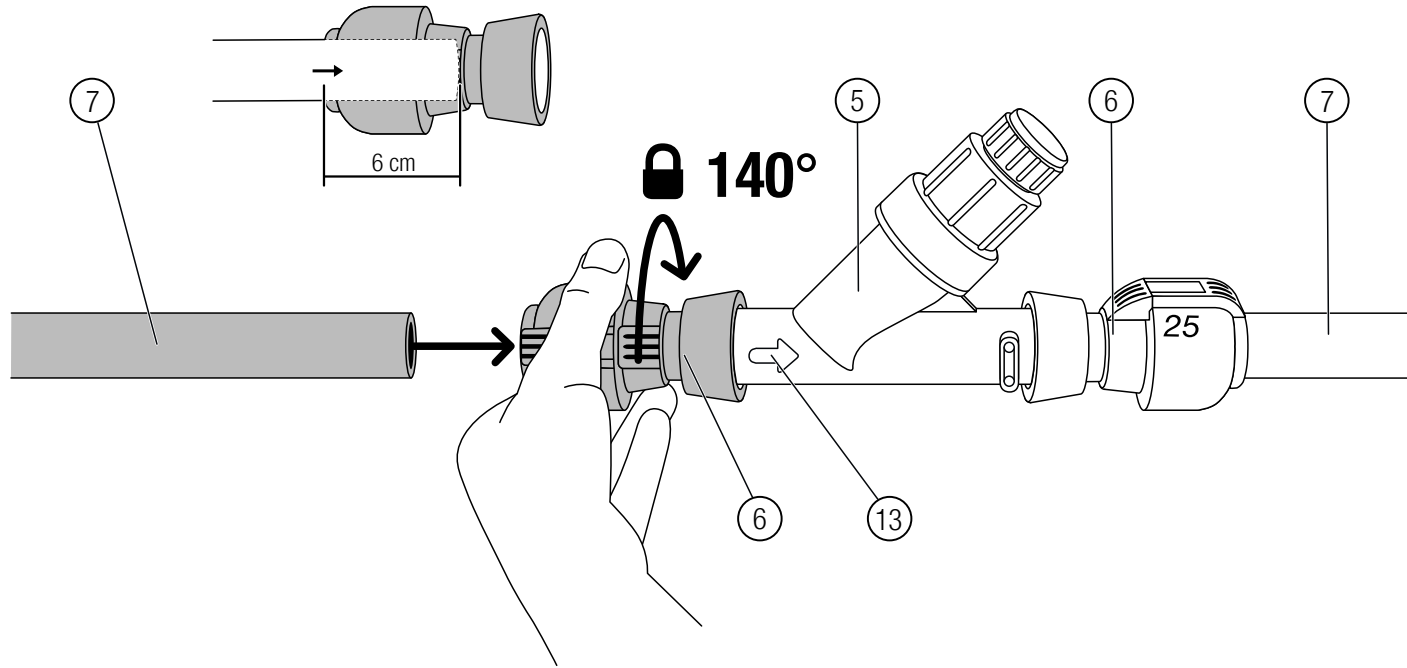

1. Abiejose pusėse ranka prisukite jungtį (gam. Nr. 2762) ⑥ prie slėgio reduktoriaus ⑤.
 2. Slėgio reduktorius ⑤ turi atsidurti tarp jungčių ⑥ taip, kad filtras ②, ③, ④ būtų nukreiptas į viršų.
Įsitikinkite, kad slėgio reduktorius ⑤ tinkamai įrengtas vandens tekėjimo kryptimi, kurią nurodo rodyklė ⑬, esanti ant slėgio reduktoriaus ⑤.
 3. Kiekvienoje pusėje prijunkite laistymo sistemos sujungimo vamzdžius ⑦ prie jungčių (gam. Nr. 2762) ⑥.
Būtinai įkiškite sujungimo vamzdžius 6 cm ⑦ į jungtis ⑥.
- Po kelių centimetrų pajusite pasipriešinimą (dėl sandarinimo žiedo). Stumkite sujungimo vamzdį toliau, kol jis sustos. Taip užtikrinsite tvirtą sujungimą.


1.2. Slėgio reduktoriaus įrengimas po žeme

Montuojant po žeme, kiekvienoje pusėje reikės dviejų skirtingų jungčių, kad slėgio reduktorių būtų galima prijungti prie **GARDENA 25 mm sujungimo vamzdžių (gam. Nr. 2700 / 2701 / 2718)**:

- **GARDENA 1"x1" jungties (gam. Nr. 2758);**
- **GARDENA 25 mm x 1" jungties su išoriniu sriegiu (gam. Nr. 2763).**

Montuojant po žeme, taip pat rekomenduojame naudoti vožtuvo veleną (gam. Nr. 1290), kad būtų lengviau pasiekti slėgio reduktorių.

Laistomųjų purkštuvų sistemos pavyzdys su slėgio reduktoriumi, įrengtu po žeme:

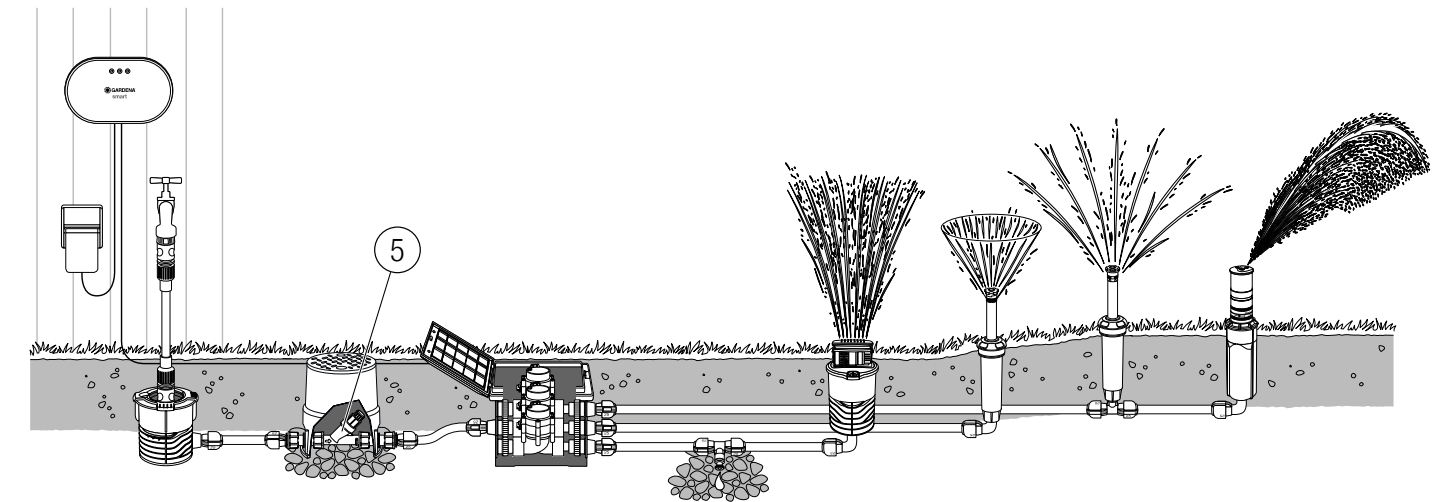


1.2.1 Veikimo bandymas


Prieš įrengiant laistymo sistemą po žeme, rekomenduojame atlikti veikimo bandymą virš žemės, kaip nurodyta toliau.

1. Išdėliokite laistymo sistemą ant žemės.
2. Supjaustykite sujungimo vamzdžius, kad būtų reikiamo ilgio.
3. Įrenkite laistymo sistemą virš žemės.
4. Įjunkite vandens tiekimą ir patikrinkite, ar laistymo sistemoje nėra nuotėkio.
→ Jei laistymo sistema **yra sandari**, galite įrengti ją po žeme.
→ Jei laistymo sistema **nesandari**, patikrinkite, ar teisingai sujungta, pvz., kad sujungimo vamzdžiai būtų iki galo įkišti į jungtis.

1.2.2 Sistemos įrengimas po žeme

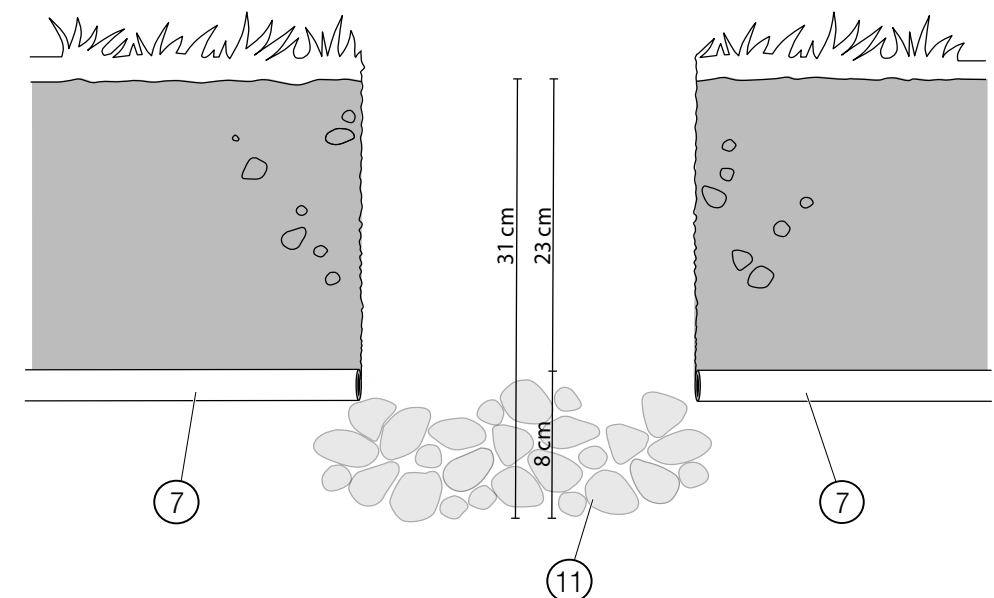


1. Paruoškite skylę žemėje vožtuvo velenui.
Užtikrinkite, kad skylė būtų maždaug 31 cm gylio (vožtuvo veleno aukštis pridėjus stambaus žvyro sluoksnį).
2. Užberkite stambaus žvyro ⑪ iš viršaus maždaug 20 x 20 x 8 cm toje vietoje, kurioje norite įrengti vožtuvo veleną ⑩.

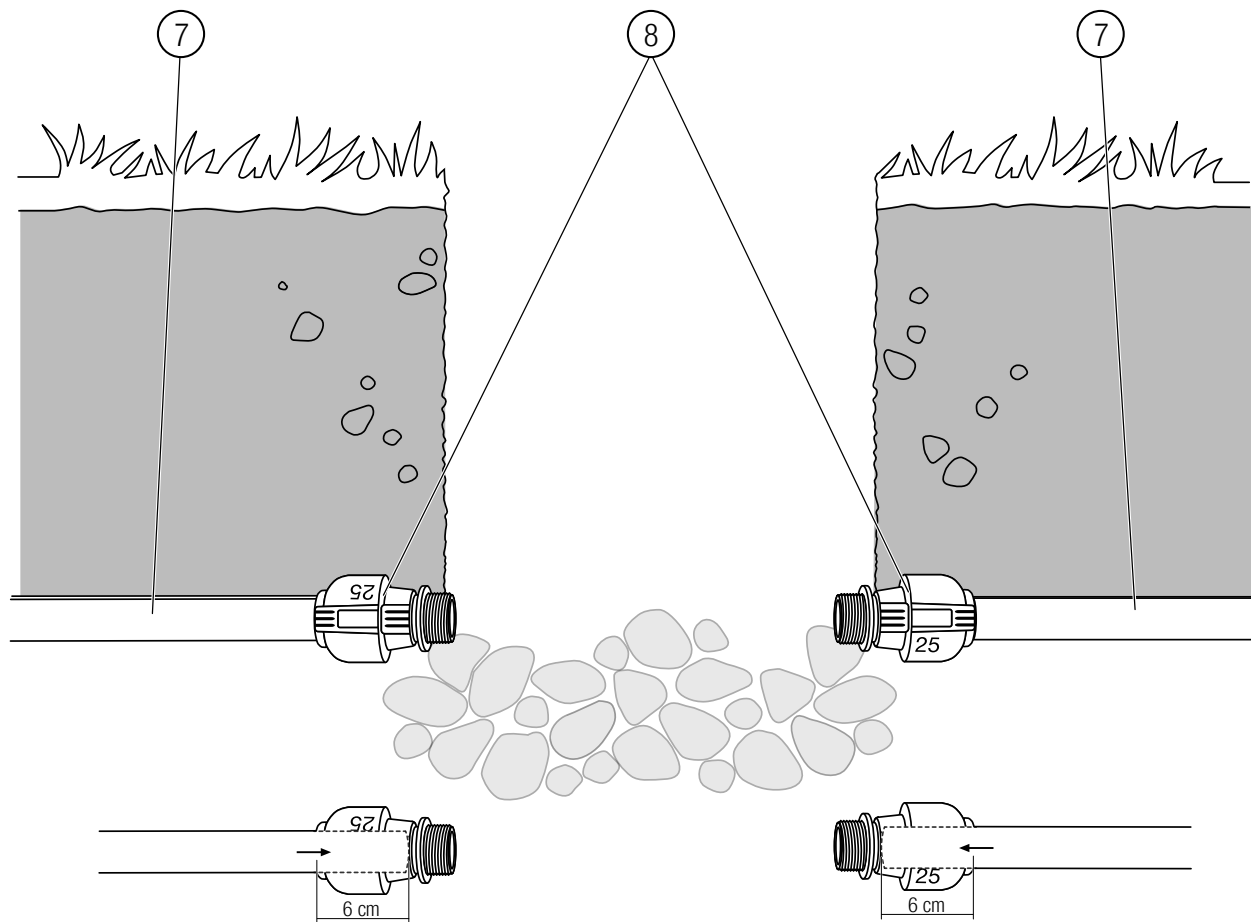

3. Kiekvienoje pusėje prijunkite jungtį (gam. Nr. 2763) ⑧ prie laistymo sistemos sujungimo vamzdžių ⑦ ⑧.

Būtinai įkiškite sujungimo vamzdžius ⑦ 6 cm į jungtis ⑧.

→ Po kelių centimetrų pajusite pasipriešinimą (dėl sandarinimo žiedo). Stumkite sujungimo vamzdį toliau, kol jis sustos. Taip užtikrinsite tvirtą sujungimą.

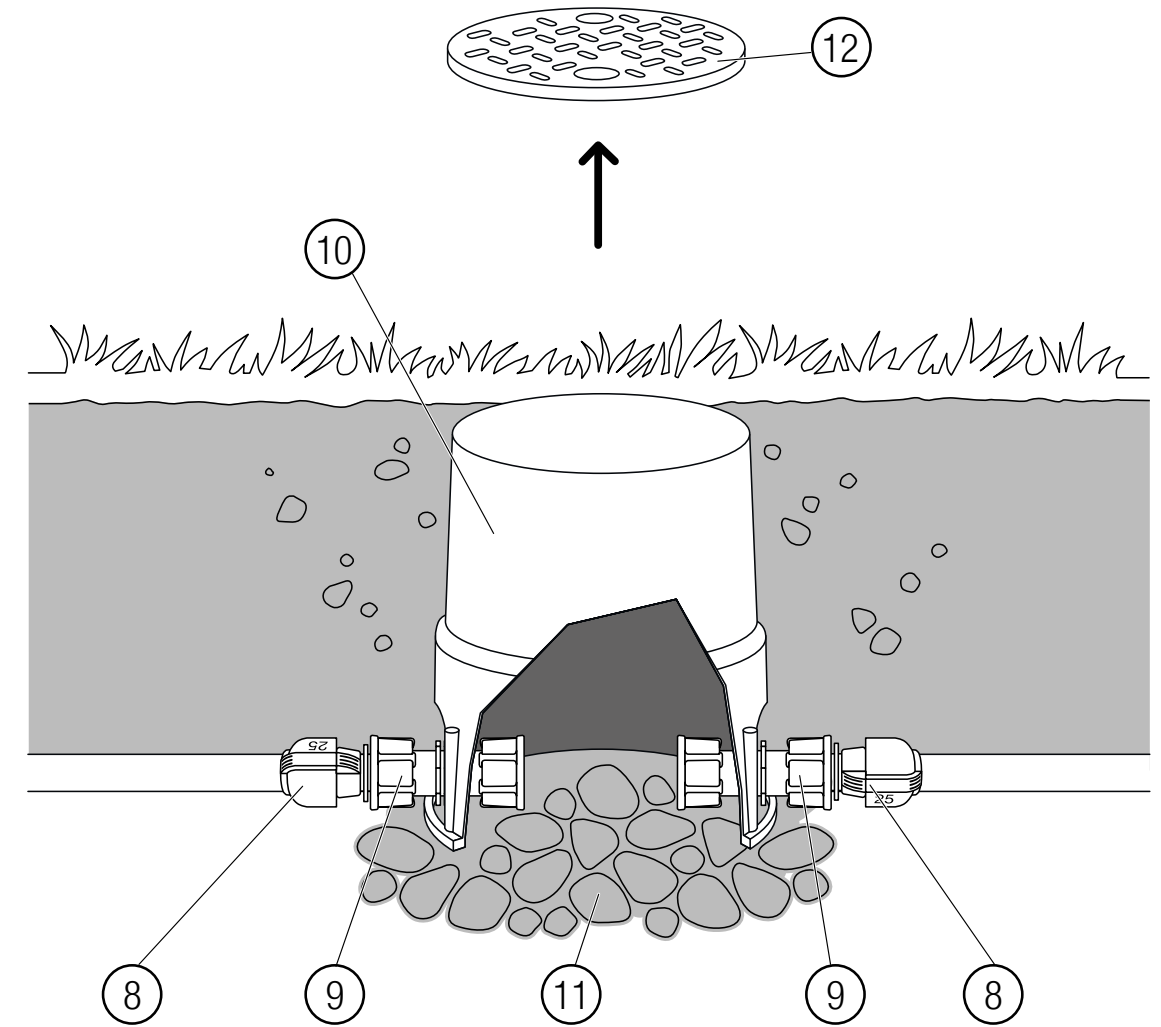


4. Įdėkite vožtuvo veleną ⑩ į stambaus žvyro sluoksnį ⑪.

Įsitikinkite, kad uždaryto vožtuvo veleno dangčio ⑫ viršutinis kraštas ⑩ yra lygus su žeme.


5. Atidarykite vožtuvo veleno ⑩ dangtį ⑫.

6. Abiejose pusėse pirštais prisukite jungtį (gam. Nr. 2758) ⑨ prie jungčių (gam. Nr. 2763) ⑧.

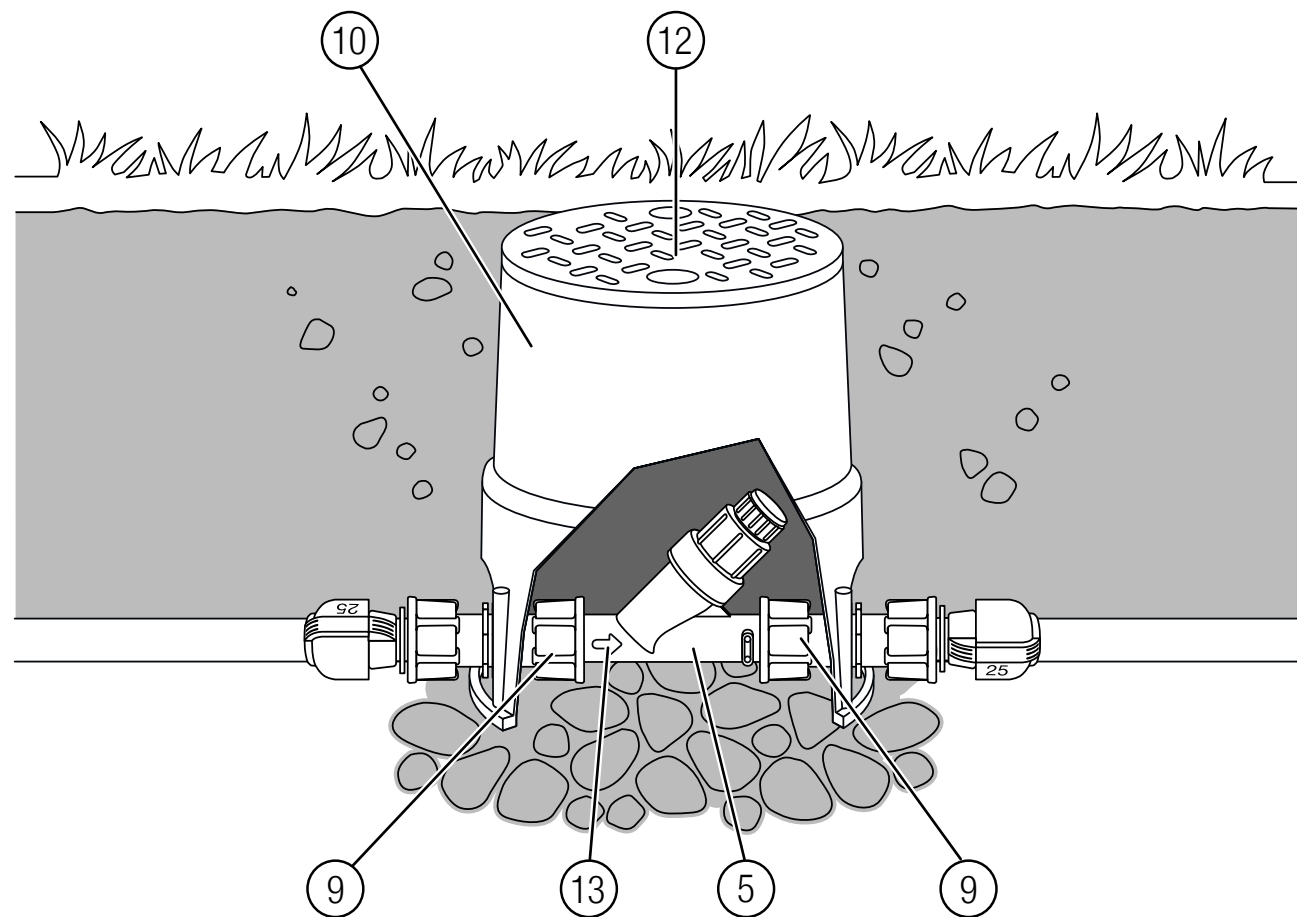

7. Įdėkite slėgio reduktorių (5) su filtru (2), (3) ir (4), nukreiptu į viršų, į vožtuvo veleną (10) šoninių įleidimo angų lygyje.
Įsitikinkite, kad slėgio reduktorius (5) tinkamai įrengtas vandens tekėjimo kryptimi, kurią nurodo rodyklė (13), esanti ant slėgio reduktoriaus (5).
8. Abiejose pusėse ranka prisukite jungtį (gam. Nr. 2758) (9) prie slėgio reduktoriaus (5) išorinio sriegio.
9. Uždarykite vožtuvo veleno (10) dangtį (12).
10. Skylę užberkite dirvožemiu ir atsargiai sutankinkite.

2. PRIEŽIŪRA

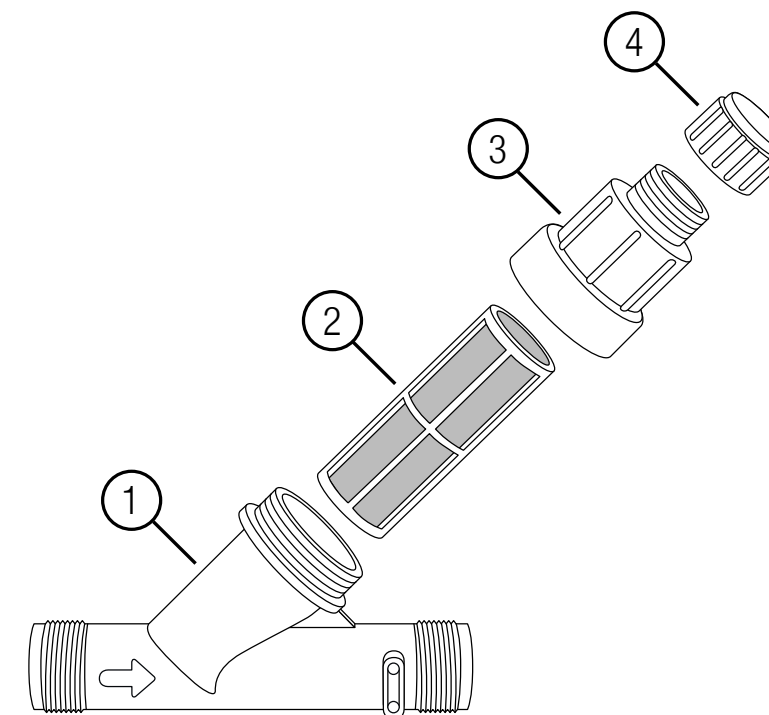

2.1. Slėgio reduktoriaus praplovimas

Rekomenduojame praplauti slėgio reduktorių kartą per mėnesį.

1. Išjunkite vandens tiekimą.
2. Nuimkite dangtelį (4).
3. Maždaug 5 sekundėms įjunkite vandens tiekimą.
4. Išjunkite vandens tiekimą.
Taip išvalysite iš filtro (2) stambius nešvarumus.
→ Jei filtras vis dar nešvarus, pakartokite du paskutinius veiksmus.
5. Uždėkite dangtelį (4).
6. Tolesniam darbui įjunkite vandens tiekimą.

2.2. Slėgio reduktoriaus valymas

Rekomenduojame kartą per metus išvalyti slėgio reduktorių rankomis.

1. Išjunkite vandens tiekimą.
2. Atsukite korpuso žiedą (3).
3. Atsargiai nuimkite filtrą (2).
4. Gerai išplaukite filtrą (2) švariu vandeniu.
5. Įstatykite filtrą (2) į slėgio reduktorių.
6. Uždėkite korpuso žiedą (3) ir priveržkite jį ranka.
7. Tolesniam darbui įjunkite vandens tiekimą.

3. SANDĖLIAVIMAS

3.1. Kaip parengti saugoti ilgesniam laikui

Prieš šalnas iš slėgio reduktoriaus ir laistymo sistemos reikia išleisti vandenį.
Rekomenduojame naudoti **išleidimo vožtuvų komplektą, gam. Nr. 2770-20**.

3.1.1 Vandens išleidimas naudojant išleidimo vožtuvų komplektą (gam. Nr. 2770-20)

1. Išjunkite vandens tiekimą.
2. Prijunkite išleidimo vožtuvų komplektą (gam. Nr. 2770-20) vadovaudamiesi jo naudojimo instrukcija.
3. Išleiskite vandenį iš laistymo sistemos naudodami dviračio pompą arba oro kompresorių vadovaudamiesi išleidimo vožtuvų komplekto naudojimo instrukcija.
Vanduo bus išleidžiamas iš sistemos.

3.1.2 Vandens išleidimas įrengus išleidimo vožtuvus (gam. Nr. 2760-20)

Pastaba.

Išleidimo vožtuvą, gam. Nr. 2760-20 būtina įrengti žemiausiame laistymo sistemos taške.

1. Išjunkite vandens tiekimą.
 2. Atidarykite vožtuvo veleną esančius laistymo vožtuvus, kad laistymo sistemoje būtų sumažintas slėgis.
Dabar vanduo bus išleidžiamas iš sistemos per išleidimo vožtuvus.
- Taip pat laikykitės nurodymų dėl vandens išleidimo iš laistymo vožtuvų, vožtuvų velenų ir laistomųjų purkštuvų sistemų.

4. TECHNINIAI DUOMENYS

<i>Slėgio reduktorius</i>	Gaminys	Reikšmė (gam. Nr. 8200)
Įėjimo slėgis	juosta	1,38–10,34
Filtro tinklelio dydis	tinklelis	155
Išėjimo slėgis	juosta	iki 3,1
Vandens srauto greitis	l/val.	45–4300
Išorinio sriegio skersmuo	“	1

5. PRIEDAI / ATSARGINĖS DALYS

GARDENA 25 mm x 1“ jungtis su vidiniu sriegiu	Slėgio reduktoriaus prijungimui prie sujungimo vamzdžių, kai įrengiama virš žemės.	Gaminys Nr. 2762
GARDENA vožtuvo velenas	Montavimui po žeme.	Gam. Nr. 1290
GARDENA 1"x1" jungtis	Slėgio reduktoriaus prijungimui prie 25 mm x 1" jungties, kai montuojama po žeme.	Gam. Nr. 2758
GARDENA 25 mm x 1" jungtis su išoriniu sriegiu	1"x1" jungties prijungimui prie sujungimo vamzdžių, kai montuojama po žeme.	Gam. Nr. 2763
GARDENA 25 mm sujungimo vamzdis	Laistymo sistemos vamzdžiai	Gam. Nr. 2700 / 2701 / 2718

6. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

6.1. „Gardena“ gaminių techninę priežiūrą teikianti parduotuvė

Raskite vietinę „Gardena“ gaminių techninę priežiūrą teikiančią parduotuvę:
<https://www.gardena.com/lt/pagalba/surasti-parduotuve/>

6.2. Techninės priežiūros atlikimo adresai

Kontaktai: <https://www.gardena.com/lt/pagalba/>
El. pašto adresas: info@gardena.lt
Adresas: UAB Husqvarna Lietuva
Ateities pl. 77C
LT-52104 Kaunas

