



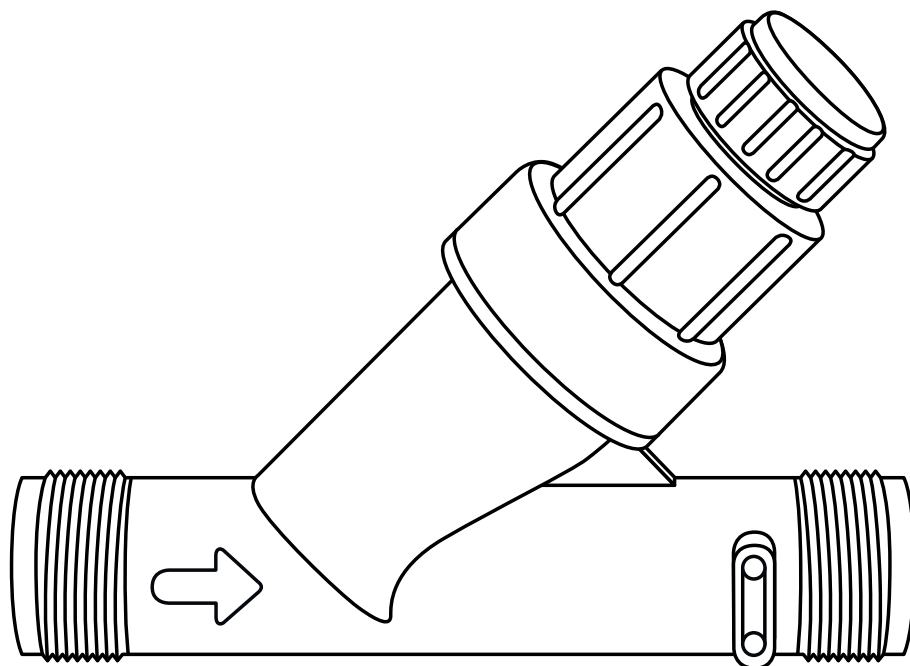

Kasutusjuhend
Tootenr 8200 Rõhuregulaator

GARDENA rõhuregulaator, tootenr 8200

Algsete juhiste tõlge

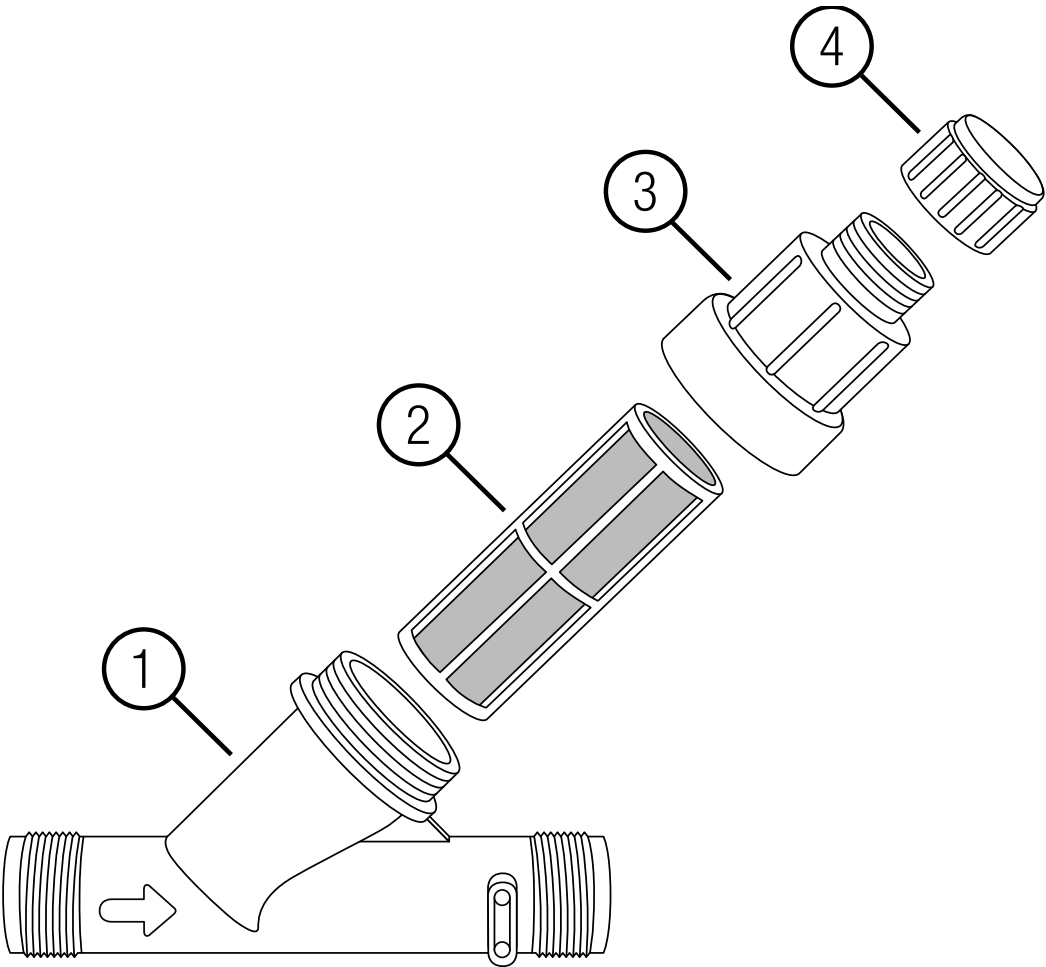

Pakendi sisu

- ① Korpus
- ② Filter
- ③ Korpuse rõngas
- ④ Kork

Kasutusotstarve

GARDENA rõhuregulaator on ette nähtud eraaedade ja maatükkide kastmissüsteemide väljundrõhu vähendamiseks maksimaalselt 3,1 baarini ning kastmissüsteemide kaitsmiseks saastumise eest.

Sisukord


1. Kokkupanek	4
1.1. Rõhuregulaatori paigaldamine maapinnast kõrgemale	4
1.2. Rõhuregulaatori paigaldamine maa alla	4
1.2.1 Katsetamine	5
1.2.2 Süsteemi paigaldamine maa alla	5
2. Hooldamine	9
2.1. Rõhuregulaatori loputamine	9
2.2. Rõhuregulaatori puhastamine	9
3. Hoiustamine	10
3.1. Toote hoiustamiseks ettevalmistamine	10
3.1.1 Tühjendamine tühjendusklapi komplektiga (tootenr 2770-20)	10
3.1.2 Tühjendamine paigaldatud tühjendusklapiga (tootenr 2760-20)	10
4. Tehnilised andmed	10
5. Lisatarvikud/varuosad	10
6. Hooldus	11
6.1. Gardena teeninduskauplus	11
6.2. Teenindusaadressid	11

1. KOKKUPANEK

Rõhuregulaatori saate paigaldada maapinnale või maa alla. Soovitame paigaldada rõhuregulaatori maa alla ja klappide ette keskele, et kaitsta allavoolu komponente liigse töösurve eest. Lisaks kaitseb integreeritud filter kastmissüsteemi saastumise eest.

1.1. Rõhuregulaatori paigaldamine maapinnast kõrgemale

Maapinnale paigaldamisel on vaja üht **GARDENA ühendust, 25 mm x 1" sisekeeret (tootenr 2762)** mõlemal küljel, et ühendada rõhuregulaator **GARDENA 25 mm ühendustorudega (tootenr 2700/2701/2718)**.

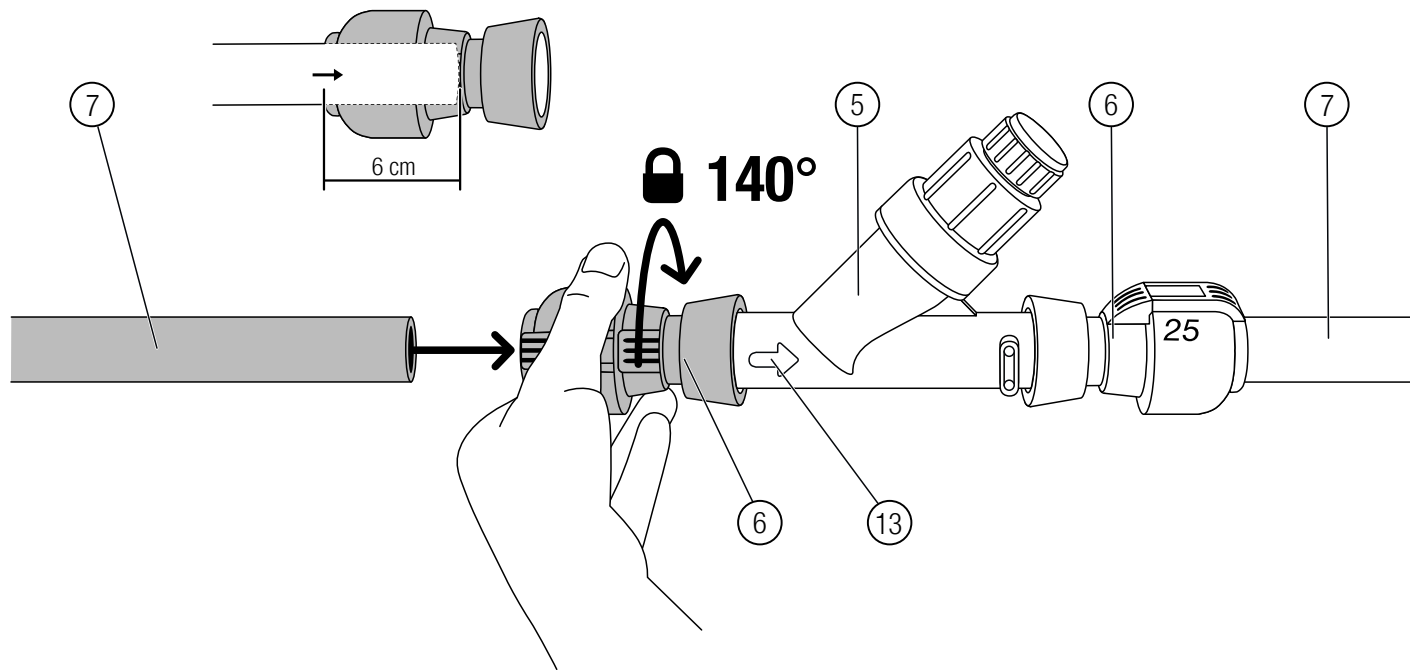

1. Keerake mõlemal küljel ühendus (tootenr 2762) (6) käsitsi tihedalt rõhuregulaatori (5) külge.
 2. Asetage rõhuregulaator (5) ühenduste (6) vahele, filter (2), (3), (4) suunaga ülespoole.
Veenduge, et rõhuregulaator (5) oleks õigesti paigaldatud rõhuregulaatoril (5) oleva noolega (13) näidatud veevoolu suunas.
 3. Ühendage mõlemal küljel kastmissüsteemi ühendustorud (7) ühendustega (tootenr 2762) (6).
Veenduge, et ühendate ühendustorud (7) ühendustesse (6) 6 cm võrra.
- Mõne sentimeetri pärast tunnete vastupanu (tihendusrõngas). Lükake ühendustoru veelgi kaugemale, kuni see peatub. Nii on tagatud tihe ja kindel ühendus.


1.2. Rõhuregulaatori paigaldamine maa alla

Maa alla paigaldamisel vajate mõlemal küljel kaht erinevat ühendust, et ühendada rõhuregulaator **GARDENA 25 mm ühendustorudega (tootenr 2700/2701/2718)**:

- **GARDENA 1" x 1" ühendused (tootenr 2758)**
- **GARDENA ühendused, 25 mm x 1" väliskeere (tootenr 2763)**

Maa alla paigaldamisel soovitame kasutada ka klappivõlli (tootenr 1290), et rõhuregulaatorile oleks parem juurdepääs.

Maa alla paigaldatud rõhuregulaatorit sisaldava vihmutisüsteemi näide:

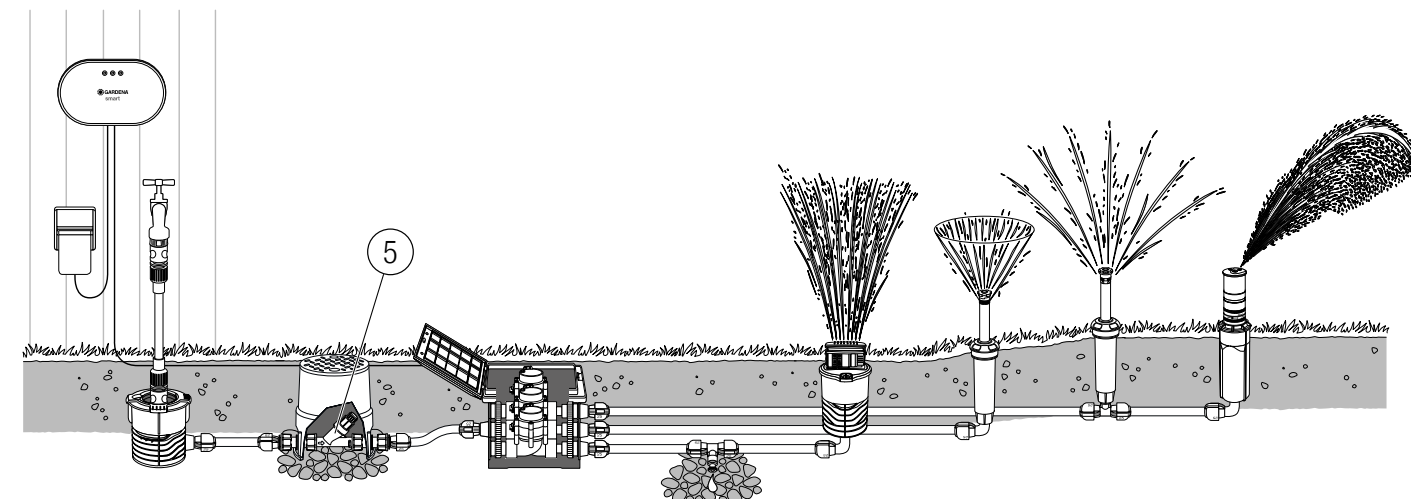


1.2.1 Katsetamine


Enne kastmissüsteemi paigaldamist maa alla soovitame teha maapinnal katse:

1. Asetage kastmissüsteem maapinnast kõrgemale.
 2. Lõigake ühendustorud parajaks pikkuseks.
 3. Paigaldage kastmissüsteem maapinnast kõrgemale.
 4. Avage veevarustus, et kontrollida kastmissüsteemi lekkeid.
- Kui kastmissüsteem on **kindel ja tihe**, võite selle paigaldada maa alla.
- Kui kastmissüsteem **pole kindel ja tihe**, kontrollige, kas kõik ühendused on õigesti loodud (ühendustorud oleksid ühendustesse paigaldatud nii sügavale kui võimalik).

1.2.2 Süsteemi paigaldamine maa alla

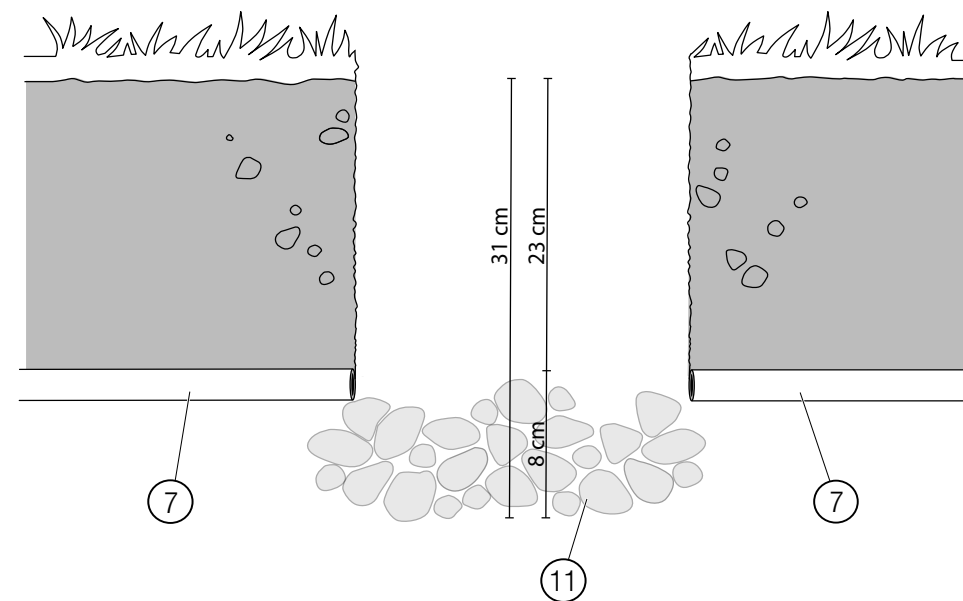


1. Looge maapinda auk, millesse läheb hiljem klappivõlli.
Veenduge, et auk oleks umbes 31 cm sügav (klappivõlli kõrgus pluss jämeda kruusa kiht).
2. Laotage jämedat kruusa (11) maapinnale umbes 20 x 20 x 8 cm suurusele alale sellisesse kohta, kuhu soovite klappivõlli (10) paigaldada.

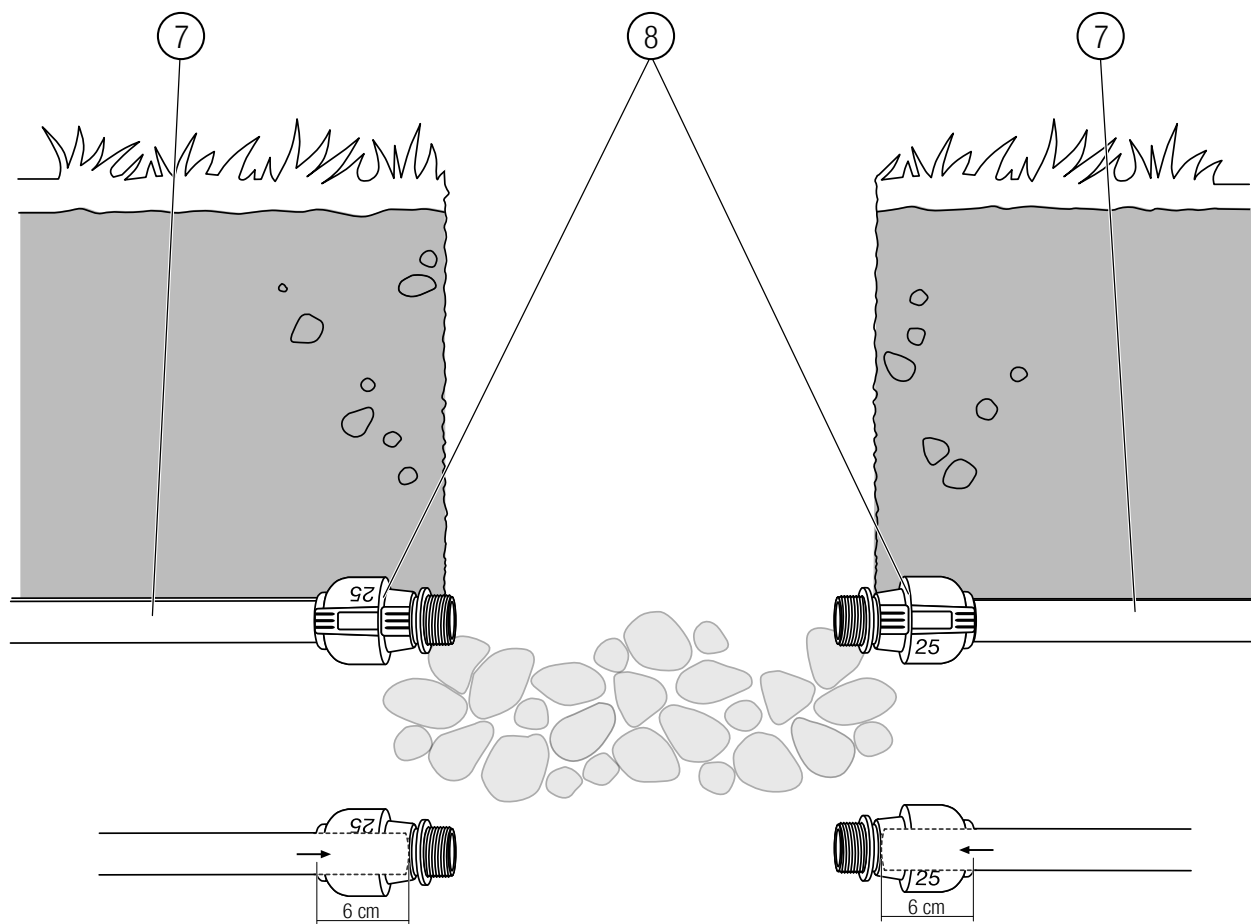

3. Ühendage mõlemal küljel ühendus (tootenr 2763) (8) kastmissüsteemi (8) ühendustorudega (7).

Veenduge, et ühendate ühendustorud (7) ühendustesse (8) 6 cm võrra. (7).

→ Mõne sentimeetri pärast tunnete vastupanu (tihendusrõngas). Lükake ühendustoru veelgi kaugemale, kuni see peatub. Nii on tagatud tihe ja kindel ühendus.

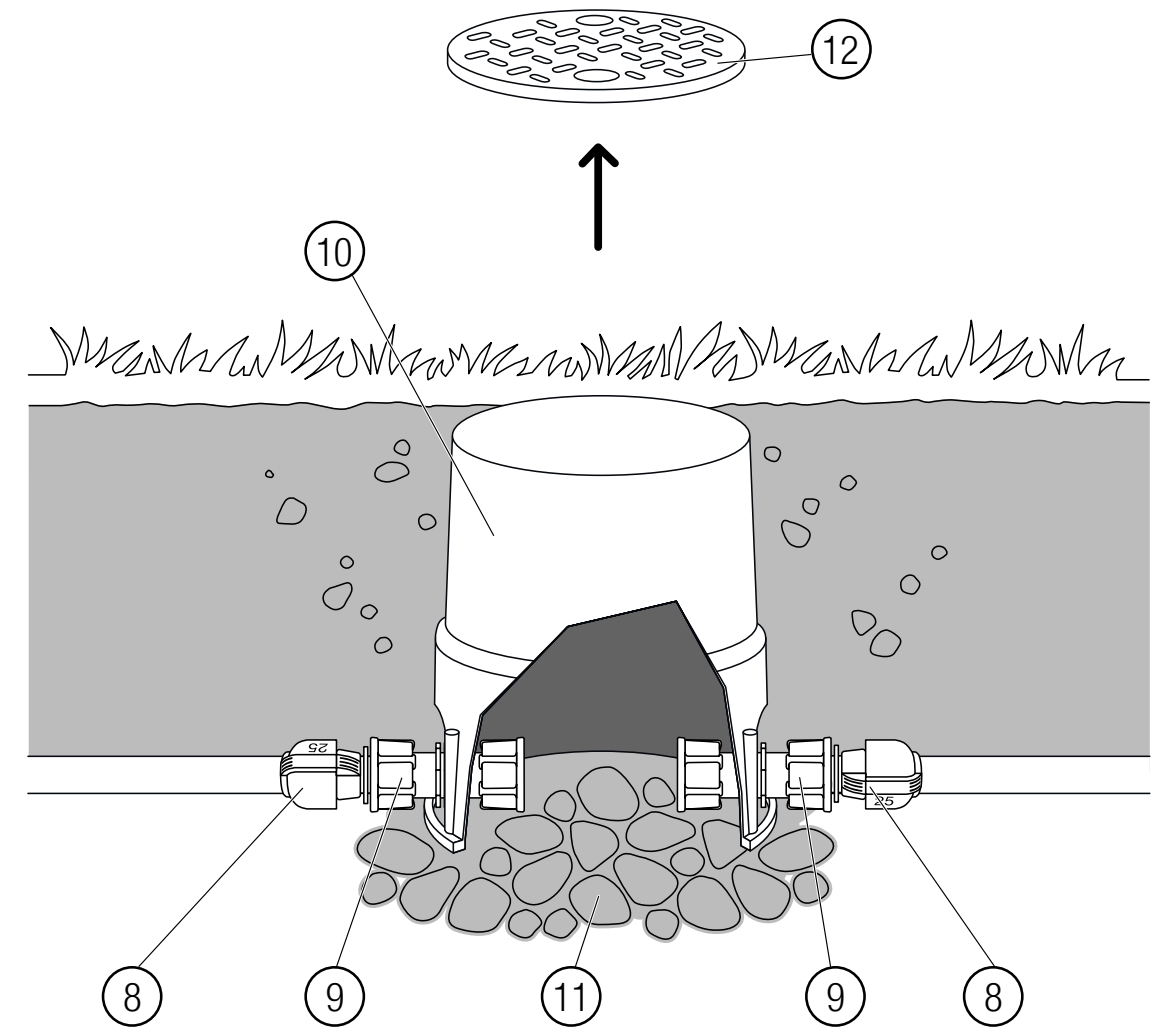


4. Asetage klapiõll (10) jämedale kruusakihile (11).

Veenduge, et klapiõlli (10) suletud kaane (12) ülemine serv oleks maapinnaga ühtlane.


5. Avage klapiõlli (10) kaas (12).

6. Kruvige mõlemal küljel ühendus (tootenr 2758) (9) sõrmega kinni ühenduste külge (tootenr 2763) (8).

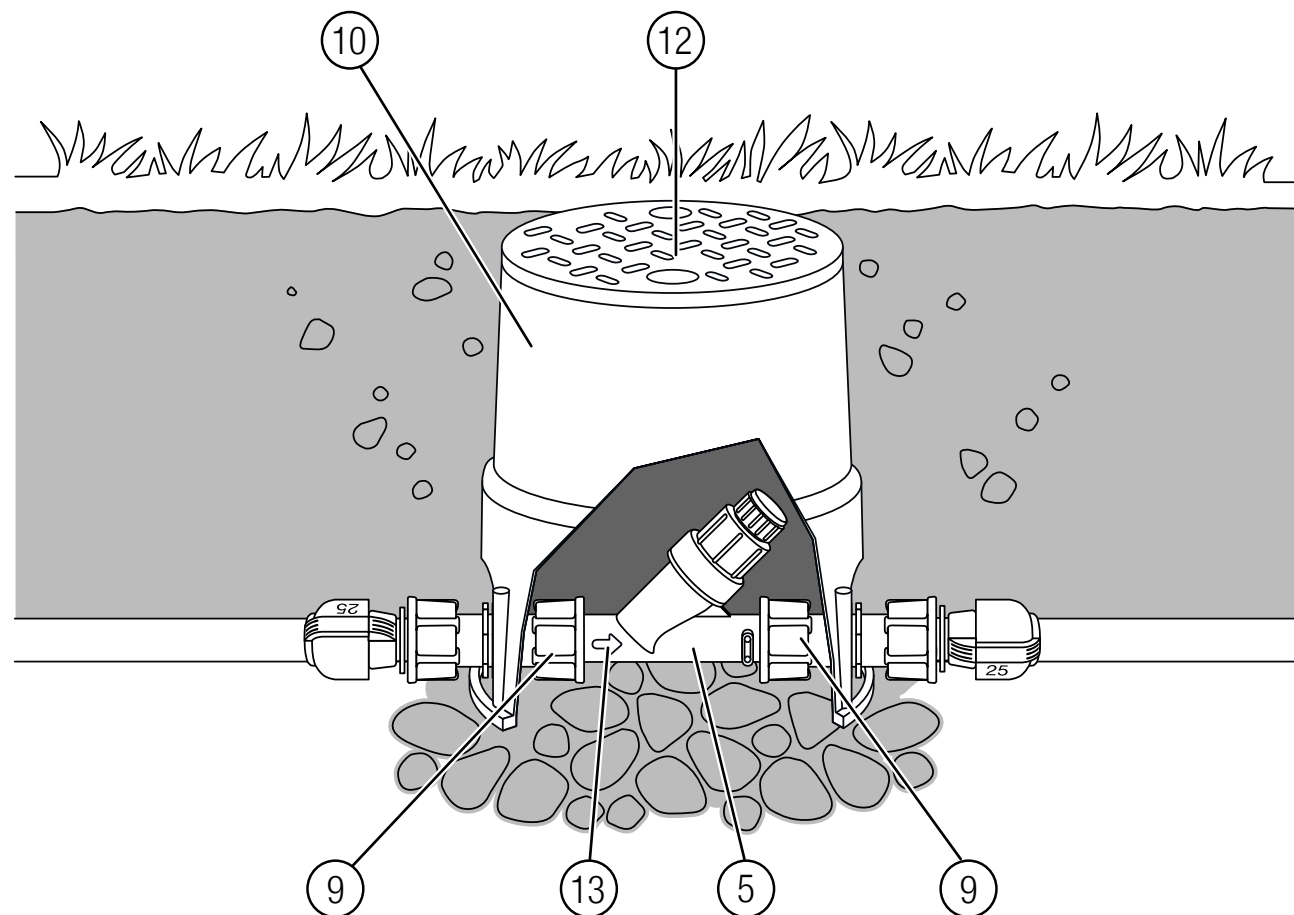

7. Asetage rõhuregulaator (5) koos filtriga (2), (3) ja (4) ülespoole suunatud klapiõlli (10) külgmiste sisselaskeavadega samale tasemele.
Veenduge, et rõhuregulaator (5) oleks õigesti paigaldatud rõhuregulaatoril (5) oleva noolega (13) näidatud veevoolu suunas.
8. Keerake mõlemal küljel ühendus (tootenr 2758) (9) käsitsi tihedalt rõhuregulaatori (5) väliskeerme külge.
9. Sulgege klapiõlli (10) kaas (12).
10. Täitke auk mullaga ja tihendage see hoolikalt.

2. HOOLDAMINE

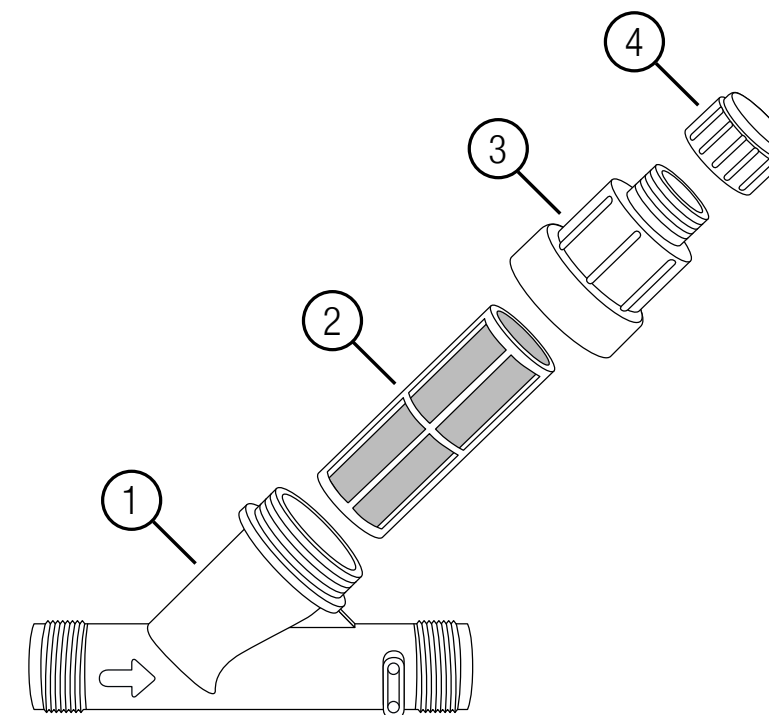

2.1. Rõhuregulaatori loputamine

Soovitame rõhuregulaatorit loputada kord kuus.

1. Sulgege veevarustus.
2. Eemaldage kork (4).
3. Avage veevarustus umbes viieks sekundiks.
4. Sulgege veevarustus
See puhastab filtri (2) jämedast mustusest.
→ Kui filter on endiselt määrdunud, korrake kaht viimast sammu.
5. Paigaldage kork (4).
6. Kasutamise jätkamiseks avage veevarustus.

2.2. Rõhuregulaatori puhastamine

Soovitame rõhuregulaatorit käsitsi puhastada kord aastas.

1. Sulgege veevarustus.
2. Avage korpuse rõngas (3).
3. Eemaldage filter (2) ettevaatlikult.
4. Loputage filtrit (2) põhjalikult puhta veega.
5. Sisestage filter (2) rõhuregulaatorisse.
6. Paigaldage korpuse rõngas (3) ja pingutage see käsitsi.
7. Kasutamise jätkamiseks avage veevarustus.

3. HOIUSTAMINE

3.1. Toote hoiustamiseks ettevalmistamine

Rõhuregulaator ja ka kastmissüsteem tuleb enne külmaperioodi veest puhastada.
Soovitame kasutada **tühjendusklapi komplekti, tootenr 2770-20**.

3.1.1 Tühjendamine tühjendusklapi komplektiga (tootenr 2770-20)

1. Sulgege veevarustus.
2. Ühendage tühjendusklapi komplekt (tootenr 2770-20) vastavalt selle kasutusjuhendile.
3. Tühjendage kastmissüsteem jalgrattapumba või õhukompressoriga vastavalt tühjendusklapi komplekti kasutusjuhendile.
Vesi voolab süsteemist välja.

3.1.2 Tühjendamine paigaldatud tühjendusklapiga (tootenr 2760-20)

Tähelepanu!

Tühjendusklapp, tootenr 2760-20 tuleb paigaldada kastmissüsteemi kõige madalamasse kohta.

1. Sulgege veevarustus.
2. Kastmissüsteemi rõhu vähendamiseks avage klapiavõlli kastmisklapid.
Nüüd voolab vesi süsteemist ära tühjendusklappide kaudu.

→ Järgige ka kastmisklappide, klapiavõllide ja vihmutsüsteemide tühjendamise juhiseid.

4. TEHNILISED ANDMED

Rõhuregulaator	Ühik	Väärtus (tootenr 8200)
Sisendrõhk	baari	1,38–10,34
Filtri võrgu suurus	võrk	155
Väljundrõhk	baari	max 3,1
Vee voolukogus	l/h	45–4300
Väliskeerme läbimõõt	“	1

5. LISATARVIKUD/VARUOSAD

GARDENA ühendus, 25 mm x 1" sisekeere	Rõhuregulaatori ühendamiseks ühendustorudega maapealse paigalduse korral.	Tootenr 2762
GARDENA klapiavõll	Maa alla paigaldamiseks.	Tootenr 1290
GARDENA 1" x 1" ühendus	Rõhuregulaatori ühendamiseks 25 mm x 1" pistikuga, kui paigaldatakse maa alla.	Tootenr 2758
GARDENA ühendus, 25 mm x 1" väliskeere	1" x 1" ühenduse ühendamiseks ühendustorudega, kui paigaldatakse maa alla.	Tootenr 2763
GARDENA ühendustoru 25 mm	Kastmissüsteemi torud	Tootenr 2700/2701/2718

6. HOOLDUS

6.1. Gardena teeninduskauplus

Leia oma kohalik GARDENA teeninduskauplus:
<https://www.gardena.com/ee/tugi/kaupluse-voi-hoolduskeskuse-leidmine/>

6.2. Teenindusaadressid

Kontakt:	https://www.gardena.com/ee/tugi/nouanded/kontakt/
Meiliaadress:	info@gardena.ee
Aadress:	Husqvarna Eesti OÜ Valdeku 132 EE-11216 Tallinn



GARDENA®

*Realise Your
Gardening
Dreams*